


REGULATION - TC 707

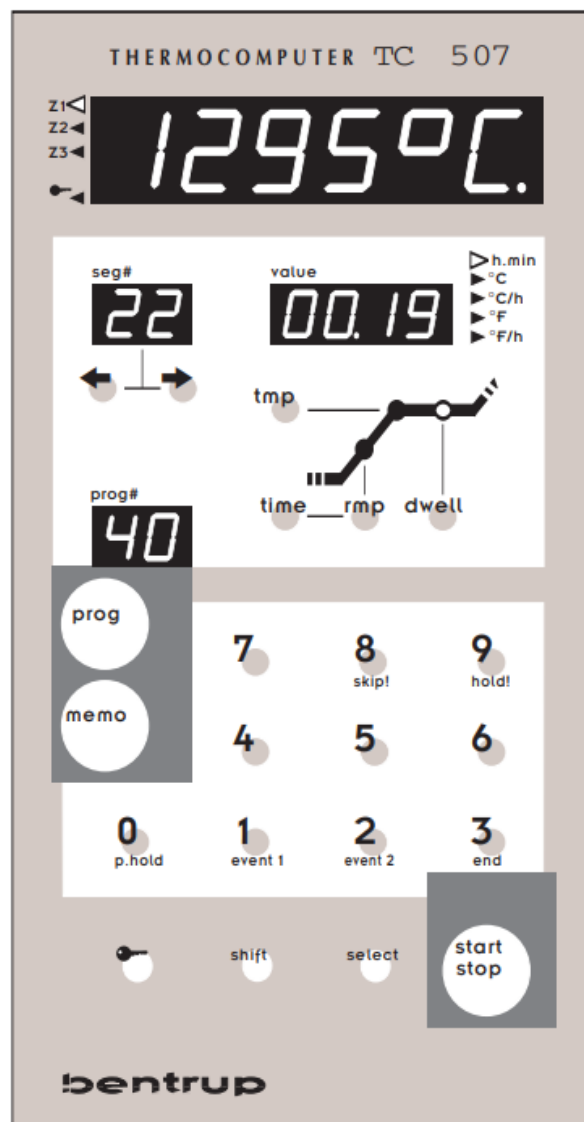

Instruction sommaire


Pour accéder à un programme et pour le démarrer (p.ex. No 15)




Pour sauvegarder la courbe actuelle comme programme (p.ex. comme No. 9)



Pour verrouiller le régulateur




Les éléments de réglage

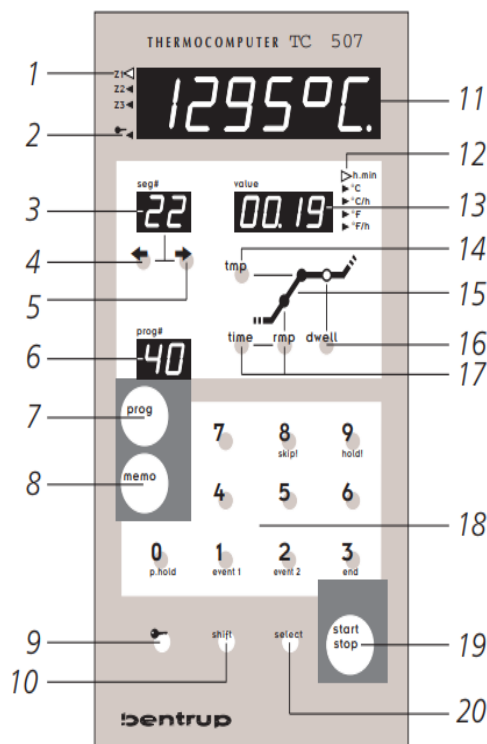

1. Zone (1, 2, 3) qui est actuellement indiquée
2. Affichage si le clavier est verrouillé
3. Numéro de segment (programme en cours ; clignotant pour l'entrée du programme)
4. Au segment précédent (lors de l'entrée du programme)
5. Au prochain segment (lors de l'entrée du programme)
6. Numéro du programme dernièrement appelé (foncé après la modification)
7. Accéder au programme
8. Sauvegarder un programme
9. Verrouiller le clavier
10. Accéder aux doubles commandes
11. Affichage pour la température du four, etc.
12. Affichage de l'unité de la valeur du programme ou du procédé sur l'affichage (13)
13. Affichage de l'unité de la valeur du programme ou du procédé sur l'affichage (13)
14. Au segment précédent (lors de l'entrée du programme)
15. Au prochain segment (lors de l'entrée du programme)
16. time_rmp dwell
17. tmp
18. 0 p.hold, 1 event 1, 2 event 2, 3 end
19. start stop
20. bentrup

NOTICE TC507

Les éléments de réglage

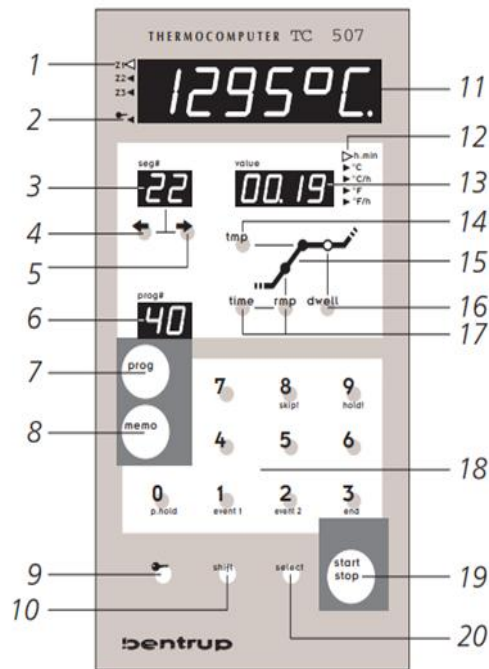

- 13. Valeur du programme (lors de l'entrée du programme) ou valeur du procédé
- 14. Affichage/modification de la température finale du segment sélectionné
- 15. Représentation symbolique d'une rampe
- 16. Affichage/modification du temps de maintien du segment sélectionné
- 17. Affichage/modification de la vitesse de balayage de la tension de sortie du segment sélectionné (en tant que durée (time) ou rampe (rmp))
- 18. Clavier de numérotation pour entrer les valeurs
- 19. Démarrer et arrêter le programme
- 20. Affichage des options (11) et accéder à l'installation

Index

Introduction	5
Entrer un programme	6-7
Particularités lors de l'entrée du programme	8
Programmes	
Sauvegarder un programme.....	9
Accéder à un programme	10
Démarrer un programme	10
Affichages	
Affichage de la température théorique et du temps restant	11
Contrôler le programme actuel.....	11
Affichage de la température du four.....	12-14
Verrouiller le régulateur	15
Processus	15
Commande manuelle	16
Annexe A: Message d'événements du TC507	17-20
Annexe B: Mémoire de données et d'événements	20-23
Accéder à la mémoire de données.....	21
Accéder à la mémoire d'événements.....	21
Annexe C: Configuration	23-27
Explication des paramètres.....	25-26
Accéder à la configuration.....	27
Annexe D: Auto optimisation	28
Annexe E: Surveillance de la puissance de chauffage	28
Annexe F: Commutateur à temps hebdomadaire (Option)	29
Annexe G: Interface de données (Option)	30
Annexe H: Interrogation des niveaux de construction	30
Annexe I: Connexions électriques	31

Introduction

Avec le bentrup TC507, vous venez d'acquérir le Topmodel de la série des régulateurs bentrup TC500. Cette gamme de régulateurs est en tête de sa classe car elle utilise la plus récente technologie. Vu de l'extérieur il s'agit d'un régulateur qui est très simple à utiliser, mais à l'intérieur il y a une structure de réglage multicanaux que l'on peut configurer à volonté et que l'on peut adapter pour chaque application (veuillez trouver des informations détaillées en Annexe C). Après avoir lu la présente instruction, vous serez familiarisé avec les fonctions importantes du TC07.


Suivre en plus les instructions de sécurité du fabricant du four.

Veiller à ce que le contrôle soit monté à assez de distance du four et en plus qu'il ne soit pas exposé directement à la chaleur du four.

Le régulateur par microprocesseur TC507 permet un réglage hautement précis et reproductible de votre four. Chaque courbe de cuisson se compose de segments individuels. Un segment se compose d'une rampe (chauffer et refroidir) qui monte à une certaine température et ensuite maintient cette température.

Exemple :

NOTICE TC507

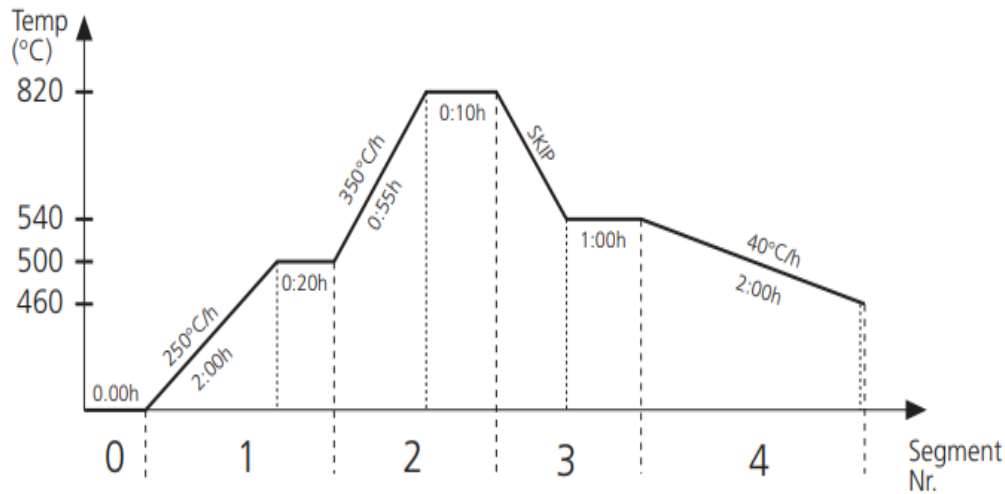

Segment	Fonction
0	Temps de préparation et de mise en route ou délai du démarrage du programme (non ajusté = 0)
1	Chauffer à 250°C/h à 500°C et maintenir pendant 20 minutes
2	Chauffer à 350°C/h à 820°C et maintenir pendant 10 minutes
3	Refroidir non-réglé (SKIP) à 540°C et maintenir pendant 1 h
4	Refroidir à 40°C/h à 460°C, sans le maintenir



time resp. rmp

tmp

time

Pour chaque segment il faut entrer ainsi trois valeurs sur le TC507 :


Augmentation ou baisse de température. On peut la rentrer soit en degrés Celsius par heure (p.ex. 250°C/h) ou en durée (p.ex. 2:00 h). Pour chauffer ou refroidir non-réglé il faut entrer la valeur SKIP (=saut).

Temps final de la rampe. (p.ex. 500°C). La rampe termine par cette température.


Temps de maintien à la température finale. (p.ex. 20 min.) La température finale est maintenue pendant le temps de maintien présélectionné.

Entrer un programme

Par la suite, la courbe de température précédente est entrée sur le TC507.

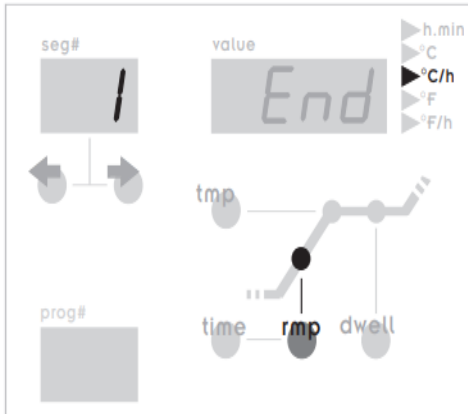


Les entrées sont effectuées par le champ d'entrée. Après avoir allumé le TC507, l'affichage (13) est vide. Appuyer sur la touche " rmp ", sur l'affichage (13) vous pouvez lire la valeur actuelle de la rampe à partir du premier segment (numéro du segment sur l'affichage (3)). Sur l'affichage (12) l'unité de la valeur du programme s'allume (pour les rampes degrés Celsius par heure = °C/h). La représentation graphique ci-contre représente l'affichage.

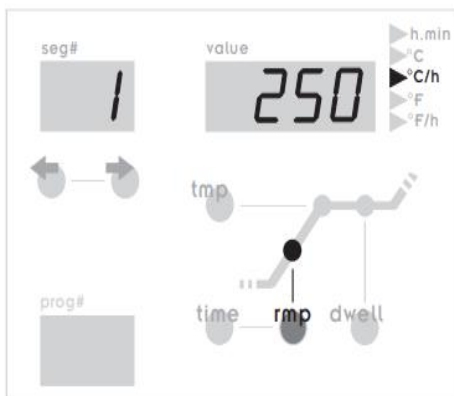


Entrer maintenant par les touches de chiffres (18) la vitesse de chauffage (250°C/h). La valeur apparaît sur l'affichage (13).

(L'affichage de segments clignotants indique qu'actuellement une valeur de programme est entrée. En cas de pauses de plus de 15 secondes lors de l'affichage du programme, le régulateur termine le mode d'entrée (l'affichage (3) ne clignote plus. Appuyer encore une fois sur la touche " rmp " pour continuer l'entrée)

NOTICE TC507

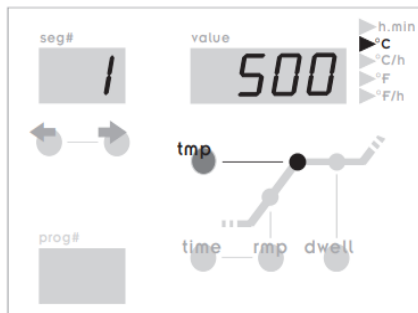


Appuyer maintenant sur la touche (14) pour entrer la température finale de la rampe (et en même temps la température de maintien). La section correspondante du graphique (15) s'allume. Entrer encore une fois la température finale de 500°C par les touches de chiffres (18).

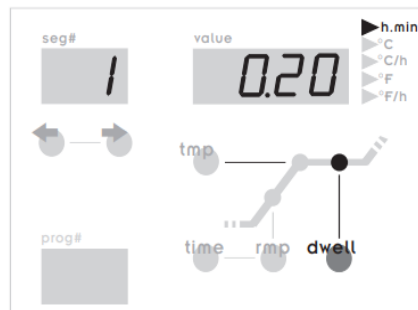

Enfin le temps de maintien sera entré dans le premier segment (pour la température qu'on vient d'entrer). Appuyer sur la touche (16), le segment correspondant dans la représentation graphique (15) s'allume. Entrer la durée de 20 minutes selon notre exemple. Si vous ne désirez pas de temps de maintien, il faut entrer " 0" minutes pour le temps.


Maintenant les trois valeurs du segment 1 de notre exemple sont entrées.

NOTICE TC507

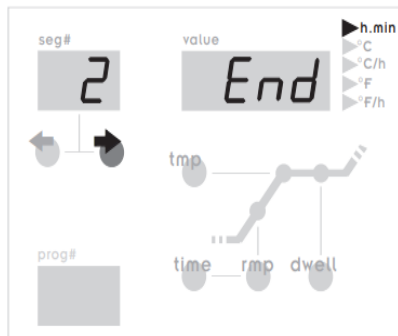

Pour entrer le prochain segment, il faut appuyer sur la touche (5). L'affichage (3) indique en clignotant que l'on peut entrer les valeurs du deuxième segment. Sur l'affichage (13) on peut lire la valeur actuellement présélectionnée.

Entrer maintenant - comme il était décrit pour le premier segment - les valeurs pour la rampe (350°C/h), la valeur finale (820°C) et le temps de maintien (10 min). Répéter ces étapes jusqu'à ce que les valeurs des quatre rampes de l'exemple soient entrées.

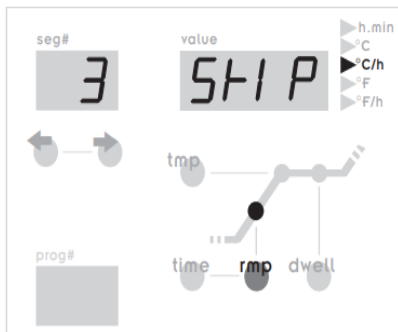



Au segment 3, il faut entrer la valeur " skip " pour chauffer non réglé (ou en ce cas pour refroidir). Pour faire cela, mettre le numéro " 9999 " après avoir appuyé sur la touche " rmp ", le TC507 représente " skip " (voir la représentation graphique ci-contre).

Au segment 4, le temps de maintien n'est pas requis. Entrer simplement le temps de maintien (" dwell ") de 0 minutes.

L'entrée des courbes de cuisson est ainsi terminée. Pour démarrer la cuisson, se référer à la page 8 (Démarrer un programme)

NOTICE TC507

Particularités lors de l'entrée du programme

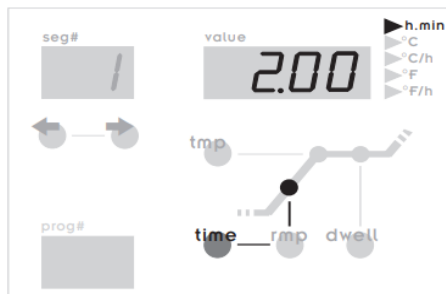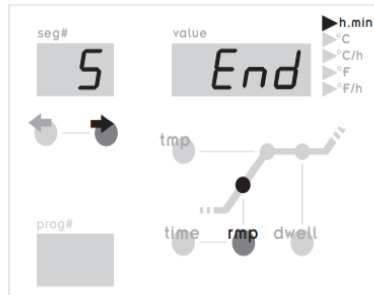

En principe, l'ordre de l'entrée des valeurs n'est pas important. Vous pouvez à tout moment rentrer dans le segment précédent en appuyant sur la touche (4) et vérifier ou, le cas échéant, modifier les valeurs.

La dernière valeur du programme est toujours " end ". Ceci indique au régulateur que le programme est terminé. Dans notre exemple, il faut entrer " end " au 5ème segment.

Accéder au segment 5 en appuyant sur la touche (5).

Comme le TC507 met automatiquement " end " pour les segments non-utilisés, il n'est normalement pas nécessaire de le rentrer. Mais si vous avez entré une valeur auparavant, mettre le segment à " end " par la double commande de la touche "3" (touches (10) et "3").

Tant que " end " est affiché dans une rampe ou dans le temps de maintien d'un segment, vous ne pouvez pas entrer dans le segment suivant. Ainsi le TC507 évite les erreurs d'introduction de données.

Le TC507 offre, en tant que premier régulateur sur le marché, l'option d'entrer soit une rampe en degré Celsius par heure ou une durée. C'est-à-dire, dans l'exemple présent, vous pouvez également entrer 2 heures au lieu de 250°C/h pour le premier segment. Pour entrer la durée, appuyer sur la touche " time " et mettre l'heure à 2.00 au lieu de la touche "rmp".

Pour contrôler les valeurs, appuyer sur la touche " rmp " et vous voyez que le régulateur convertit l'entrée " 2 heures à 500°C " correctement en " 250°C ". La conversion fonctionne dans les deux sens.

La valeur " skip " pour les rampes non-réglées correspond à l'indication " " minutes comme durée (voir notre exemple)

NOTICE TC507



PROGRAMMES :

En fonction de la durée maximale du programme et le nombre de zones - le TC 507 peut sauvegarder jusqu'à 99 courbes de température comme programme. On peut accéder simplement à une courbe de température qui a été sauvegardée et la modifier si nécessaire et ensuite la sauvegarder à nouveau ou la démarrer.

SAUVEGARDER UN PROGRAMME :

Sauvegarder un programme

Pour sauvegarde une courbe de température que l'on vient d'entrer comme programme numéro 35, il faut procéder comme suit : Appuyer sur la touche (8). L'affichage (6) vous demande en clignotant d'entrer le numéro du programme (le point décimal vous indique qu'il faut le sauvegarder).

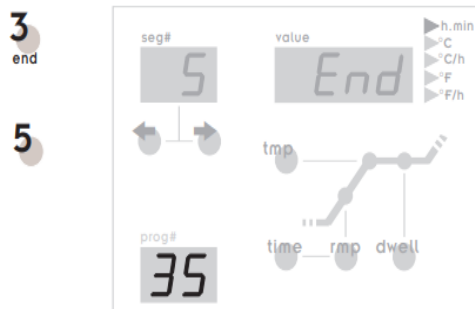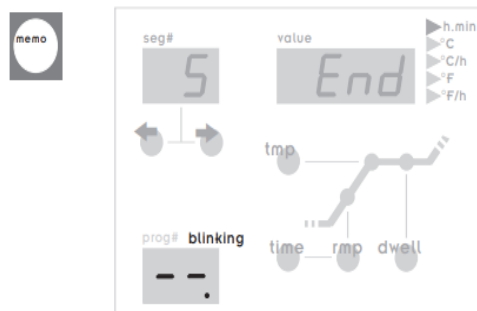

Entrer le numéro de programme 35. L'affichage (6) représente maintenant le numéro de programme. Ce numéro de programme est toujours affiché si le programme actuel est identique au programme sauvegardé (c'est-à-dire généralement après avoir sauvegardé et avoir accédé au programme). Si vous modifiez le programme actuel, cet affichage s'éteint.


Remarque

Il faut toujours entrer un numéro de programme à **deux chiffres**. Exemple : Entrer " 05 " pour le programme numéro 5.

NOTICE TC507

Accéder à un programme

Pour accéder au programme que vous venez de sauvegarder, appuyer sur la touche (7), puis le numéro de programme (toujours à deux chiffres). Après avoir accédé au programme, le premier segment du programme accédé sera affiché automatiquement.

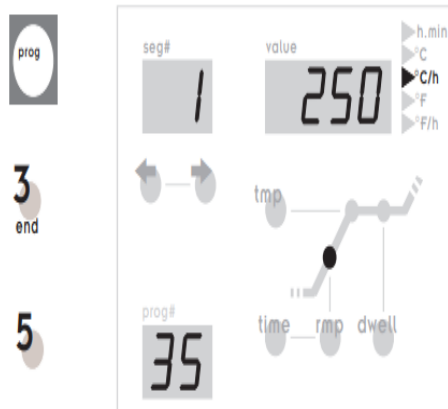


Si un mauvais numéro de programme (p.ex. 00 ou une valeur trop haute) est entré, le TC507 refuse l'entrée et affiche sur l'affichage (6) à nouveau "--".

Le nombre des programmes dépend de la longueur du programme configuré (voir l'instruction technique). Le TC507 peut sauvegarder 800 segments, c'est-à-dire avec 10 segments maxi par programme, on peut sauvegarder 80 programmes.

NOTICE TC507

Démarrer un programme

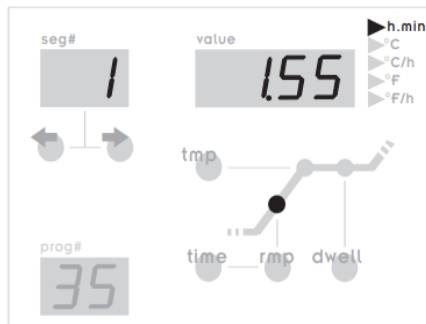

En appuyant sur la touche (19) le programme actuel est démarré. Sur l'affichage (3) le numéro du segment actuel est affiché ; dans la représentation graphique (15) vous pouvez voir si la rampe ou le temps de maintien est exécuté.

Sur l'affichage (13) la durée restante est affichée. Cela est valable pour les rampes (ici la durée restante prévue est affichée) ainsi que pour la durée de maintien.

L'affichage s'effectue normalement en heures / minutes, pour une durée de moins d'une heure, les minutes / secondes sont affichées (en ce cas, affichage des unités (12) " h.min " clignote).

Remarque


Le point décimal clignotant à droite de l'affichage (11) indique toujours un programme en route.

Les affichages clignotants (3) et (15) indiquent que les affichages (3) et (13) affichent des **valeurs** de programme, sinon le **déroulement** du programme est affiché

NOTICE TC507

Dans l'exemple présent, le régulateur commence à 1 heure 55 minutes (et non pas avec 2 heures comme il était présélectionné) car la cuisson commence à la température actuelle du four de 25°C (et non par à 0°C).

Affichage de la température théorique et du temps restant

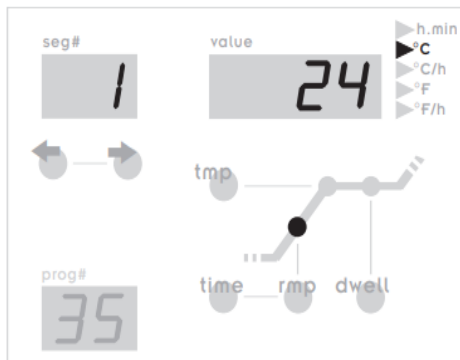

En appuyant sur les touches (10) et (20), l'affichage (13) change à la température théorique. Cela est très utile s'il paraît que le four ne travaille pas correctement. Par l'affichage de la température théorique, vous pouvez voir si une erreur a été commise lors de l'entrée du programme ou s'il y a un défaut dans le four.

Ainsi vous pouvez suivre dans les rampes comment la température monte (ou baisse) ; pendant le temps de maintien la température s'arrête.

En appuyant encore une fois sur la suite des touches (10) et (20), l'affichage (13) revient à la durée restante.

Toutes les 15 secondes l'affichage (13) affiche en clignotant la température maximale du programme actuel. On peut bloquer cette fonction par la configuration.

Contrôler le programme actuel

Également en cours du programme - comme lors de l'entrée - vous pouvez contrôler le programme actuel par les touches (4), (5), (14), (16) et (17). Mais pour modifier les valeurs, il faut arrêter le programme (appuyer sur la touche (19)).

Si un programme est redémarré après en avoir modifié les valeurs, il redémarre généralement à la position où il a été arrêté. Mais si vous désirez changer un segment que le TC507 a déjà exécuté, le programme redémarre dès le début. Cela est également appliqué si on a accédé au programme à nouveau (touche (7), etc.)

Affichage de la température du four

Sur l'affichage, (11), les valeurs du processus sont continuellement affichées. Ce sont, p.ex. la température actuelle du four, la puissance calorifique, l'état des mécanismes de sortie, etc. Les valeurs sont appelées l'une après l'autre par la touche (20). Le TC507 est également calibré pour des fours à zones multiples. Par les symboles (1) il est indiqué à quelle zone du four correspond la valeur indiquée. Veuillez trouver plus de détails concernant les fours à zones multiples dans le " Technical Manual TC500 Series Controller " sous <http://www.bentrup.de>.

Vous pouvez ajuster la suite des valeurs du processus affichée par la configuration. En général l'affichage (11) affiche les valeurs suivantes en appuyant sur la touche (20)



Température actuelle du four

Affichage de la valeur réelle actuelle. Pour les fours à zones multiples, les valeurs réelles sont affichées en appuyant plusieurs fois sur la touche (20) (zone No. Voir le symbole à gauche).

"over": pas de capteur connecté, capteur cassé, conduite d'arrivée au capteur cassée ou gamme de température dépassée.

"under": polarité inversée du capteur/de la conduite d'arrivée. Respecter les codes couleurs en inversant les pôles, on ne peut pas constater si l'on a échangé les pôles ce qui mène à une surcuisson.

"invalid": la saisie des valeurs de mesure est non valable. La valeur de mesure du capteur du point froid est non valable ou il y a un défaut dans la saisie des valeurs de mesure.



La puissance calorifique actuelle en pourcentage

Pour les fours commutants, la puissance calorifique en pourcentage est sortie en tant que rapport impulsion/pause (p.ex. 50% = four allumé pendant 15 sec, éteint pendant 15 sec.).

"channel off": pas de processus de régulateur activé, p.ex. pendant le temps de préparation et de mise en route et si le programme n'est pas démarré.

"channel over": canal de régulateur éteint à cause d'un dépassement de capacité (p.ex. à la suite d'une erreur " over " à l'entrée de la mesure).

"channel gradient error": Pour des raisons de sécurité, le régulateur contrôle la montée de température minimale à **pleine charge**. Si celui-ci baisse par moins de 3°C par 15 min., la cuisson est arrêtée avec ce message d'erreur. Causes d'erreur typiques: **Les spirales du filament sont usées ou défectueuses, défaut d'une phase au réseau ou au contacteur-disjoncteur, court-circuit au capteur**. Il ne s'agit pas d'un défaut du régulateur



Etat de commutation des options

Le numéro d'une sortie activée est affiché (l'exemple représente toutes les 4 sorties activées). La fonction des sorties est déterminée dans la configuration.



Information concernant les erreurs particuliers du processus

Si nécessaire, les événements particuliers du processus sont affichés ici. A gauche le " E " est

affiché en permanence, à droite un code est affiché si nécessaire (dans l'exemple " A4 "). Les événements ou codes possibles sont décrits dans l'annexe A.

NOTICE TC507

Consommation de courant depuis le démarrage du programme



Le TC507 calcule la consommation de courant de la cuisson actuelle depuis le démarrage du programme par les cycles de mise en circuit. Pour cela, il faut entrer une fois la puissance du four dans la configuration (voir en annexe C).

Temps de fonctionnement des spirales du filament depuis le démarrage du programme



Le TC507 calcule le temps de fonctionnement net des spirales du filament depuis le démarrage du programme par les durées de fonctionnement. Par ceci, on peut déterminer pendant et après la cuisson la charge du four.

Temps de fonctionnement total des spirales du filament



Comme mentionné ci-dessus. Mais le temps de fonctionnement complet est additionné. Par ceci, il est simple d'avoir un contrôle de la durée de vie des spirales du filament. Pour des raisons de sécurité, il est possible de réinitialiser le compteur seulement en usine.

Montée de température maximale à pleine charge



Affichage de la montée de température déterminée en cours de la cuisson actuelle à pleine charge du régulateur.

Jour de la semaine et heure actuelle



Votre TC507 est disponible avec un commutateur de temps par semaine en temps réel pour le démarrage du programme automatique (optionnel, aptitude de modernisation). Si votre TC507 est équipé de manière appropriée, le jour de la semaine et l'heure (heures/minutes) est affiché pour contrôle.

NOTICE TC507

Verrouiller le régulateur



Le TC507 peut être verrouillé contre une intervention non autorisée. Après avoir verrouillé le clavier, on ne peut qu'afficher des valeurs. Appuyer sur la touche (9) pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône (2) affiche le verrouillage.

Pour déverrouiller, appuyer sur la touche (9) et la tenir jusqu'à ce que l'icône (2) s'éteigne.

Processus

Dans le cas normal, le processus de cuisson se déroule automatiquement après le démarrage. Après avoir terminé le programme avec succès -

c'est-à-dire après avoir exécuté le dernier segment et achevé avec " End " - le TC507 affiche un " E" pour " end " sur l'affichage du segment (3).

Panne de courant

Lors d'une panne de courant en cours de cuisson, la cuisson est interrompue. Quand le courant est remis, le processus de cuisson continue à la position où la panne de courant a eu lieu. Si la température du four a baissé de plus de 50°C pendant la cuisson, la cuisson est interrompue (le message d'erreur est affiché, voir l'annexe A).

Durée réelle d'une rampe

NOTICE TC507

**Le four ne peut pas
suivre la rampe**

Dans le cas idéal, une rampe dure exactement aussi longtemps qu'elle est présélectionnée. Mais si au début d'une rampe la température actuelle est déjà plus élevée que la valeur initiale, le temps est recalculé de manière appropriée. Exemple : Rampe à 500°C pendant 2 heures. Le four a déjà 250°C, ainsi, il ne reste qu'une heure. La rampe se termine exactement au moment où le temps s'est écoulé.

Qu'est-ce qui se passe si la four ne peut pas suivre la montée requise? Exemple: A 1000°C pendant 1 heure. Le TC507 traite ce cas comme suit (seulement si le paramètre No 9 est mis à 0 ou 1) : Dès que le régulateur a réglé le four à 100% de puissance calorifique et qu'ainsi aucune régulation ne peut avoir lieu, la durée de rampe (et ainsi la température théorique) est arrêtée (sur l'affichage (13) clignote " hold ").

Si la température du four est suivie, le temps continue à Pour éviter que le four reste bloqué à cause d'une faible puissance, une avance automatique est ajustée par la fonction " hold" on peut manuellement arrêter le segment (shift+9, voir ci-dessous).

Au cours des rampes de chauffage et de refroidissement, le TC507 attend jusqu'à ce que la température finale soit achevée. Pour les fours à zones multiples, toutes les zones sont attendues. Pour éviter que le four se bloque soi-même par des décalages de chaleur entre les zones, c'est un algorithme complexe qui décide quand le segment devra être arrêté.

**Rampes non-réglées
(SKIP)**

NOTICE TC507

Interruption de programme en cas d'erreur

Lors d'une erreur grave (p.ex. rupture d'un capteur), le TC507 interrompt le processus de cuisson.

Commande manuelle

Avec le TC507, vous pouvez directement influencer le déroulement du processus pendant le l'exécution du programme. Ces fonctions sont très intéressantes pour p.ex. la fusion du verre.

Transférer immédiatement au prochain segment

Supposons que vous désiriez immédiatement terminer la rampe actuelle pendant la cuisson ou le temps de maintien et continuer avec la prochaine partie.



Appuyer sur les touches (10) suivi par la touche " 8 ". Maintenant, le TC507 saute immédiatement à la phase suivante ou au prochain segment.

Arrêter le processus

Supposons que vous désiriez arrêter le processus pendant la cuisson à un certain moment, c'est-à-dire arrêter la montée ou arrêter le temps pendant le maintien avec des rampes réglées (pas avec SKIP !).



Appuyer sur la touche (10) suivi de la touche " 0 ". Dans l'affichage (13) " hold " clignote et le processus de cuisson **est seulement repris dès que vous appuyez à nouveau sur la série de touches (10) suivi de "9"**

Annexe A

Messages d'événements du TC507

Les incidents particuliers (panne de courant, rupture du capteur, problème du four) sont reconnus par le régulateur et sont traités de manière correspondante. Les événements importants sont immédiatement affichés (11) par un code (voir l'exemple ci-contre, code A4). Les événements sont sauvegardés en interne (voir annexe B)



Les codes des erreurs sont divisés en problèmes d'opération ou de régulation (code A ...), problèmes de panne de courant (code B ...), problèmes internes (code C ...) et problème de hardware (code D ...).

Ci-après les messages d'événements possibles sont listés et leur sens est expliqué.

Erreur A1

Erreur d'entrée des mesures

La régulation est éteinte à cause d'une erreur d'entrée de mesure (p.ex. débordement de la gamme de mesure). L'erreur sera seulement remise à zéro lors du prochain démarrage du programme. Causes possibles :

- " Le thermocouple ou la conduite d'alimentation est interrompu
- " La température maximale du régulateur est dépassée
- " Le thermocouple est connecté mais mal polarisé (affichage de température " under ")

Erreur A3

Cercle de sécurité est activé

En dépassant la température maximale du programme de plus de 20°C, le cycle de sécurité est activé et éteint le four par le contacteur-disjoncteur de sécurité (seulement si ceci est configuré pour). Par ceci, le four est protégé de la surcuisson.

Causes possibles pour une température excessive :

" Le contacteur-disjoncteur du four reste bloqué à l'état "ALLUME"

" Le contact du contacteur-disjoncteur du four est fermé en permanence

Erreur A4

La montée en température est trop faible malgré le chauffage à pleine charge

ce message d'erreur indique **clairement un problème du four.**

Causes possibles :

" Le coupe-circuit du secteur/la phase est défectueux, la spirale du filament est défectueuse

" Les spirales du filament sont usées (à des hautes températures)

" Le thermocouple ou l'alimentation est court-circuité

Le contacteur-disjoncteur est défectueux (souvent seulement en cours de la cuisson)

NOTICE TC507

Erreur A5

Le four ne suit pas la montée programmée

Différemment de l'événement A4, une montée en température ajustée trop élevée que le four ne peut pas suivre peut également être la cause. Le message est seulement activé si ceci est débloqué d'une manière adéquate dans la configuration.

Erreur A8

La montée continue automatiquement

Si le four ne peut pas suivre la montée en température, la rampe est arrêtée (voir au paragraphe " Le four ne peut pas suivre la rampe "). Si le régulateur continue le programme – après l'expiration infructueuse du temps d'attente – ce message est affiché pendant une minute.

Erreur A9

La rampe a été terminée en force

Si le régulateur a essayé d'arriver à la température finale dans le four dans une rampe non-réglée, il passe forcément au prochain segment (voir au paragraphe "Rampe non-réglée (SKIP)"). Ce message est affiché pendant une minute pour informer l'utilisateur.

Erreur B2

Processus de cuisson continué après une panne de courant

Après la remise en tension du réseau, la cuisson a été achevée avec succès.

Erreur B3

Processus de cuisson interrompu après une panne de courant

Après la remise en tension du réseau, la cuisson été interrompue. Le deuxième chiffre (p.ex. B3.4 = température trop basse) vous donne de plus amples informations. Si ce message est affiché lors de l'allumage, il ne faut pas en tenir compte (ceci indique que le régulateur a été arrêté lors de la dernière cuisson)

Erreur B5

Puissance de chauffage très faible (pour plus de détails voir en annexe E)

Il s'agit seulement d'un message d'avertissement : le programme a été terminé correctement. Le régulateur a identifié le chauffage à pleine charge comme insuffisant (il peut indiquer p.ex. qu'il soit nécessaire de remplacer sous peu une spirale de filament).

Erreur B6 à B10, BA

Cuisson auto-optimisante, pour plus de détails voir en annexe D

B6 : auto-optimisation activée, B7 : auto-optimisation interrompue à cause d'une erreur, B8 : auto-optimisation terminée mais les résultats sont inutilisables ; B9 : auto-optimisation terminée avec succès, BA : rejeté car le régulateur n'est pas configuré comme PID.

NOTICE TC507

Erreur C1-C2-C3-C4

Problème interne

Le service technique est requis (C1 la saisie des valeurs de mesure est défectueuse, C2 La saisie des valeurs de mesure n'est pas précise, C3 : erreur de communication du bus système, C4 : bus système mal configuré)

Erreur D1-D2-D3- D4-D5

Erreur de hardware

Le service technique est requis (D1 erreur du processeur, D2 RAM défectueux, D3 erreur du bus, D4 mémoire de configuration défectueuse, D5 calibrage non valable).

Erreur E1-E2-E3-E4- E5

Sauf pour lire la mémoire des événements (annexe B)

E1 = programme démarré, E2 = stoppé, E3 = arrêté, E4 = continué, E5 = RESET (remis à zéro).
Le deuxième chiffre montre la source : .1 = utilisateur/clavier, .2 = commutateur à temps hebdomadaire, .3 = RS232/475, .4 = PLC/SPS.
Exemple : E2.1 = Programme terminé par l'utilisateur - Stop (à l'aide du clavier).

Annexe B Mémoire de données et d'événements

Votre régulateur TC507 a une mémoire de données et d'événements. Toutes les données de la cuisson totale sont enregistrées. Des telles fonctions sont uniques pour les régulateurs de cette classe jusqu'à maintenant. Ne perdez plus de temps à observer la cuisson en cas de problèmes (pour enfin manquer le moment décisif)

Mémoire de données

La mémoire de donnée enregistre toutes les minutes toutes les valeurs importantes (température du four, opérations de couplage, temps, etc.). Ainsi vous pouvez revoir les dernières 36 heures. L'enregistrement a automatiquement lieu à l'arrière-plan tant que le régulateur est allumé (peu importe si le processus de cuisson est activé ou non). Après avoir éteint le régulateur, les données sont supprimées.

Mémoire d'événements

La mémoire d'événements n'enregistre les valeurs que quand il y a un événement particulier. Il s'agit par exemple d'interruptions du programme à cause des problèmes du four, des pannes de courant, des interventions de l'utilisateur, etc. Vous pouvez revoir les derniers 50 événements. La mémoire d'événements est maintenue même après avoir éteint le régulateur pour que p.ex. également en cas de service le fournisseur du régulateur trouve des aides au diagnostic pour éliminer le défaut rapidement et avec succès.

En principe les mêmes données sont enregistrées dans la mémoire de données ainsi que dans la mémoire d'événements. Il s'agit de la température actuelle du four et de sa puissance (pour les fours à zones multiples de toutes les zones), la température théorique, la durée restante, l'intervalle du programme, l'état des sorties de commutation et l'information sur le processus.


De plus - si le régulateur est équipé d'une montre à temps réelle - l'heure et la date actuelle sont enregistrées. Ainsi il est possible de reconstituer rapidement et complètement tous les événements.

Pour examiner les données qui étaient enregistrées à partir du moment où le régulateur a été allumé, il faut procéder comme suit :

Appuyer sur la série de touches **shift** (10) et **memo** (8). Ceci est toujours possible, même si le programme est en route et sans l'interrompre.

Accéder à la mémoire des données

NOTICE TC507

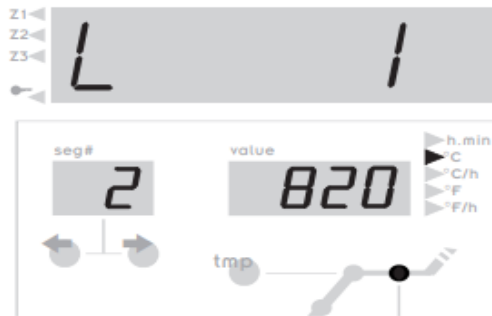

Sur l'affichage (11) un " L " (pour " log ") est affiché avec un numéro. Les autres affichages travaillent comme pour une opération standard (c'est-à-dire l'affichage de la valeur théorique, l'affichage du segment, etc.). De même vous pouvez consulter les valeurs du processus par la touche select (20). On peut également effectuer la commutation de l'affichage de la valeur théorique à la durée restante et inversement comme d'habitude.



De plus, l'heure et la date (seulement pour les versions avec commutateur à temps (voir en annexe D)) sont affichées comme dernière valeur, sinon la durée depuis le dernier allumage) (voir l'affichage ci-contre). Pour distinguer l'affichage " standard " l'exécution du programme est représenté par un point décimal en continu (non clignotant) sur l'affichage (11)



Pour accéder aux autres valeurs qui sont enregistrées toutes les minutes, les touches de " 0 " à " 3 " sont utilisées. Vous pouvez accéder aux valeurs de la mémoire de données individuellement (" avancer " par la touche " 2 ", " inverse " par la touche " 1 "). Maintenir la touche pour avancer ou reculer rapidement. La touche " 0 " affiche la première et la touche " 3 " la dernière valeur de la mémoire de données,

Après 15 secondes sans appuyer sur une touche, la mémoire de données est automatiquement abandonnée et les valeurs actuelles sont affichées à nouveau. Alternativement vous pouvez également passer à l'affichage standard

en appuyant sur la série de touches shift (10) + memo (8).

Accéder à la mémoire d'événements



Remarque : Le régulateur enregistre toutes les 60 secondes une nouvelle valeur. Lors d'une impulsion courte cela risque de ne pas être visible dans la mémoire de données, si cela a lieu entre deux enregistrements

Pour visualiser la mémoire d'événements, appuyer sur les touches **shift** (10) suivi par **prog** (7). Ceci est toujours possible, même si le programme est en route, sans l'interrompre.

Sur l'affichage (11) une " E " (pour événement) est affiché avec un numéro successif. Vous pouvez accéder aux 50 derniers événements environ.

Remarque : Le dernier (et ainsi le plus récent événement) a le numéro le plus bas et sera affiché en premier lieu.

Le type de l'affichage, la représentation, la possibilité d'accéder, etc. est absolument identique aux descriptions pour la mémoire de données ci-dessus mentionnées.

La mémoire d'événements note continuellement tous les événements. Seul le constructeur peut supprimer la mémoire et c'est un outil pratiquement irremplaçable pour localiser des erreurs.



En cas de mémoire vide, " --" est affiché (voir l'illustration ci-contre). Cela est également valable pour la mémoire de données.

NOTICE TC507

Annexe C Configuration

Quelques réglages du TC507 dépendent du four ou de l'application. Normalement les réglages nécessaires sont déjà faits par le constructeur du four. Les utilisateurs intéressés par la technique peuvent faire les modifications eux-mêmes – si nécessaire. Le régulateur enregistre les modifications en permanence. Le tableau suivant vous montre une vue d'ensemble de ces paramètres.

Paramètre No	Bezeichnung	Prescription	Unité
1	Puissance du four	0,0	kWh
2	< réservé >	0	-
3	Thermocouple code (S,R,K,J)		-
4	Température maximale du four	1320	°C
5	Etendue proportionnelle	2.0	%
6	Temps de dosage d'intégration	200	s
7	Temps de préparation et de mise en route	10	s
8	Temps de cycle	30	s
9	Comportement lors des problèmes de chauffage	1	-
10	Nombre de zones de chauffage	1	-
11	Afficher la température maximale en clignotant	On	(On/Off)
12	Nombre maximum de (semi) segments	20	-
13	Fonction de la 1ère sortie de commutation additionnelle	1	-
<14>	Fonction de la 2ème sortie de commutation additionnelle	0	-
<15>	Fonction de la 3ème sortie de commutation additionnelle	0	-

Avertissement !

Un mauvais réglage des paramètres peut provoquer des dommages au four et au matériel de cuisson. L'utilisateur est responsable d'estimer les suites lors des modifications ou le cas échéant ne pas effectuer de modifications.

Certains changements sont bloqués pour des raisons de sécurité (p.ex. le changement du thermocouple type S/R à J/K et inverse)

NOTICE TC507

Explication des paramètres (entre parenthèses : paramètre - numéro)

Puissance du four (1)

La puissance du four est uniquement utilisée pour calculer la consommation d'énergie. Pour les fours à zones multiples, la puissance totale est entrée, le régulateur assume une distribution régulière de la puissance calorifique.

Thermocouple code (3)

Type du capteur de température. S=PtRh10%, R=PtRh13%-Pt, K=NiCr-Ni, J=FeCu-Ni. Le changement de S/R à J/K et inverse est bloqué pour des raisons de sécurité.

Température maximale du four (4)

La température que l'on peut ajuster au maximum. **Veillez respecter cette limite supérieure de la température qui ne doit JAMAIS dépasser la température maximale prévue du four !**

Etendue proportionnelle (5), Temps de dosage d'intégration (6), Temps de préparation et de mise en route (7)

Par ces paramètres de réglage, le régulateur peut être adapté aux caractéristiques du four, le cas échéant. Les paramètres par défaut assurent également sans adaptation individuelle des résultats excellents de régulation par l'ajustement automatique.

Temps de cycle (8)

Détermine la fréquence de commutation du contacteur-disjoncteur. Un temps de cycle trop court mène à une usure trop élevée du contacteur-disjoncteur. Si la durée est trop longue, le four sera chauffé irrégulièrement. La valeur présélectionnée de 30 sera relevé comme compromis utile.

Comportement lors des problèmes de chauffe (9)

Réglage 0 le régulateur respecte en détail tous les délais lors de la chauffe. Le temps dans les rampes réglées est arrêté (" hold ") si une zone chauffe à pleine charge. Ce réglage assure pour les fours à zones multiples que également en cas de réserves de puissance faibles dans la rampe de chauffage de toutes les zones - si techniquement possible - soient réglés pour obtenir l'efficacité maximale. Dans ce réglage on peut éventuellement dépasser considérablement la température de chauffe présélectionnée car la fonction "hold " est souvent mise.

Réglage 1 (standard) est identique au réglage 0, sauf que le temps est arrêté seulement quand toutes les zones chauffent à pleine charge. Ainsi la puissance totale du four est utilisée pour chauffer, avec le compromis que la température des zones individuelles ne soit éventuellement pas réglés pour obtenir l'efficacité maximale. Pour les fours d'une seule zone, les réglages 0 et 1 mènent au même résultat !

NOTICE TC507

Réglage 2 le régulateur contrôle seulement la montée en température en cas de pleine charge. Tant qu'une certaine montée de température (3°C toutes les 15 minutes) est déterminée, la cuisson est poursuivie.

Réglage 3 le régulateur n'effectue pas de contrôle du comportement de chauffe. Ce réglage ne devrait être sélectionné que s'il est absolument requis (p.ex. s'il faut ouvrir le four en cours d'opération), autrement la sécurité de l'opération se perdrait. Dans ce réglage, p.ex. un thermocouple court-circuité ne serait pas reconnu et ainsi le four pourrait surchauffer.

Nombre de zones de chauffage (10)

Le TC507 est également disponible dans les versions pour 2 ou 3 zones de réglage. Par ce paramètre le nombre des zones de réglage réellement utilisées est présélectionné. Plusieurs zones de réglage demandent un four construit d'une manière correspondante (plusieurs thermocouples, contacteurs-disjoncteurs et groupes de chauffage). La distribution de la température pour un réglage réel à des zones multiples est extraordinairement bonne.

Afficher la température maximale en clignotant (11)

Lors du réglage " On " avec le programme en cours, la température du programme la plus élevée sera affichée toutes les 15 secondes sur l'affichage (13) en clignotant. Cela rassure l'utilisateur de la bonne saisie du programme. Si cet affichage vous gêne, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur la touche "Off".

Nombre maximum des (semi) segments (12)

Le nombre maximum des segments requis pour chaque programme. Pour la plupart des applications 10 éléments sont suffisants (c'est-à-dire réglage de 20 semi-segments). Plus petite est la valeur, plus on peut enregistrer de programmes. La mémoire du TC507 suffit pour environ 800 segments. S'il y a 10 segments par programme, il résulte que l'on peut enregistrer environ 80 programmes (le nombre exact dépend encore d'autres facteurs, tels que l'utilisation d'EVENT).

Fonction de la 1ère /2ème/3ème sortie de commutation additionnelle

Le TC507 est disponible avec jusqu'à 4 sorties de commutation. Pour les fours d'une seule zone il y a ainsi jusqu'à 3 sorties de commutations disponibles pour les fonctions particulières. La fonction est déterminée ici. Les réglages ont la signification suivante:

0 - sortie de commutation éteinte (pas de fonction)

1 - Sortie pour le contacteur-disjoncteur de sécurité : allumé si le programme est en cours, éteint en cas de température supérieure à la normale.

NOTICE TC507

2 - EVENT : On peut programmer la sortie allumée ou éteinte pour chaque semi-segment. On peut configurer jusqu'à 2 sorties comme EVENT. Après la configuration, appuyer sur les touches shift et event1 ou event2 lors de l'entrée du programme et entrer "0" (=off) ou "1" (=on) pour chaque segment. Pendant l'exécution du programme, les sorties de commutation sont commutées de manière correspondante. Par ceci on peut contrôler p.ex. les clapets de refroidissement.

3 - Allumé en cours de l'exécution du programme


4 - Allumé en cours de l'exécution du programme, mais pas pendant le temps de préparation et de mise en route

5-Allumé lors de la fin du programme (autres fonctions à la demande)

Les paramètres 13, 14, et 15 apparaissent seulement en fonction du niveau de la construction et du nombre de zones (c'est-à-dire correspondant au nombre des sorties de commutation librement disponibles).

Accéder à la configuration

Appuyer sur la touche **select** (20) et la tenir appuyée pendant environ 3 secondes. Le TC507 va dans la configuration et affiche le premier paramètre de la liste (voir sur la page précédente). L'affichage (3) affiche ici le numéro du paramètre et l'affichage (13) affiche la valeur actuelle.

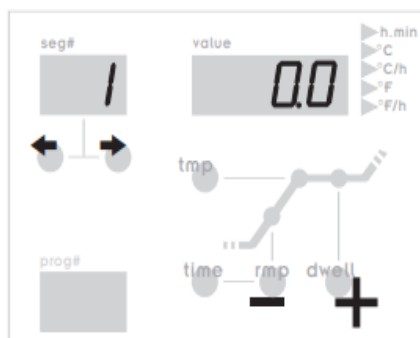

Par les touches (4) et (5) vous pouvez sélectionner tous les paramètres de la liste et les modifier par les touches (18) le cas échéant. Vous pouvez également modifier les valeurs non numériques par les touches **rmp** (17) et **dwell** (16). La touche clé (9) est utilisée pour entrer la virgule (p.ex. lors de l'entrée de la puissance du four).



permanence, il faut encore **maintenir la touche select** (20) jusqu'à ce que l'affichage ci-contre apparaisse " (save ok)". Par ceci on évite un changement par erreur des paramètres.

Pour quitter la configuration, appuyer sur la touche et maintenir à nouveau la touche **select** (20). Si vous avez modifié des valeurs et vous désirez sauvegarder ces modifications en

NOTICE TC507

Grande liste de paramètres

La liste de paramètres ci-dessus est délibérément simple et succincte et permet d'être adaptée à la plupart des applications. Ici beaucoup de fonctions du TC507 restent "cachées".

La grande liste de paramètres comprend plus de 2000 paramètres et permet une configuration complètement libre de la structure totale du régulateur. Vous pouvez déterminer le paramétrage des zones, le contrôle du servomoteur, les sorties analogiques, et beaucoup d'autres options.

La grande liste de paramètre est activée en branchant un clavier et est possible par le clavier du TC507 ou par notre logiciel de configuration WinConfig (seulement pour le TC507 avec interface - voir en annexe D) sous Microsoft Windows.

Veillez trouver de plus amples informations à ce sujet dans le " Technical Manual TC500 Series Controllers ". Vous pouvez télécharger ce mode d'emploi ainsi que la liste de paramètres (en format PDF ou HTML) - ainsi que le WinConfig - de notre site Internet <http://www.bentrup.de>.

Annexe D - Auto-optimisation

Les paramètres de réglage du TC507 sont présélectionnés en usine et permettent grâce à l'adaptation automatique permanente des résultats de régulation excellentes dans presque toutes les applications. S'il faut que votre application adapte les paramètres de réglage PID, vous pouvez effectuer ceci manuellement ou automatiquement par une cuisson auto-optimisée.

Pendant la cuisson auto-optimisée le régulateur détermine par une réponse de saut (chauffer à pleine charge suivi de balancer la température) la caractéristique du système réglé, il calcule les valeurs par le procédé Ziegler-Nichols et les sauvegarde dans la configuration. Veuillez noter que dans certains cas l'auto-optimisation ne peut pas déterminer de valeurs pour des raisons techniques.

Démarrer l'auto-optimisation

Entrer une courbe de cuisson chauffage SKIP à la température de travail d'usage (p.ex. 1000°C) avec 1 heure de temps de maintien. Démarrer l'auto-optimisation en appuyant (et maintenant) les touches (7) suivi par (19). Le message E b6" confirme que l'auto-optimisation a été démarrée. Quand elle est terminée avec succès, il apparaît << E b8>>

NOTICE TC507

Annexe E - Surveillance de la puissance de chauffage

Les appareils de réglage de bentrup protègent le four de phases de chauffage trop longues en surveillant la montée de température (voir p.ex. le message d'erreur A4). Malgré cela, il est souhaitable d'être informé au préalable si p.ex. les spirales de filament sont en fin de vie, pour éviter les problèmes avant qu'ils aient lieu.

Le TC507 surveille et enregistre à partir de 900°C par un algorithme intelligent le chauffage du four à pleine charge. Ceci a lieu dans 3 zones (1 : jusqu'à 1050°C, 2 : jusqu'à 1200°C, 3 : jusqu'à 1350°C). En appuyant plusieurs fois sur la touche (20) vous pouvez afficher la montée maximale déterminée en °C par heure (avec la gamme de température décisive) (voir l'exemple à la page 11).




Si le four ne peut plus réaliser certaines vitesses de chauffage (en fonction des paramètres que l'on peut présélectionner) le message d'avertissement " E B5 " est affiché à la fin du programme.

Annexe F - commutateur à temps hebdomadaire

Le TC507 est disponible avec un commutateur à temps hebdomadaire. Par cette fonction, vous pouvez démarrer les programmes à des moments fixés prédéterminés pendant une semaine (p.ex. il faut que le programme 2 démarre le lundi à 01:00 h). Vous pouvez entrer autant d'ordres de commutation que vous pouvez entrer de nombre de segments (p.ex. 20). Par les recouvrements avant les ordres de commutation, il est également possible de programmer des fonctions telles que p.ex. d'abaisser automatiquement la température pendant la nuit pendant l'opération continue (chauffer les jours ouvrables à 7:00 h à 1200°C

et abaisser à 17 :00 à 900°C).

NOTICE TC507

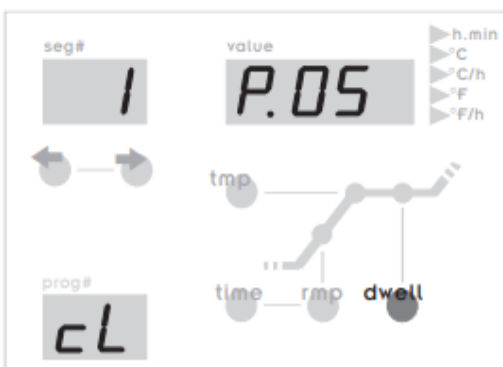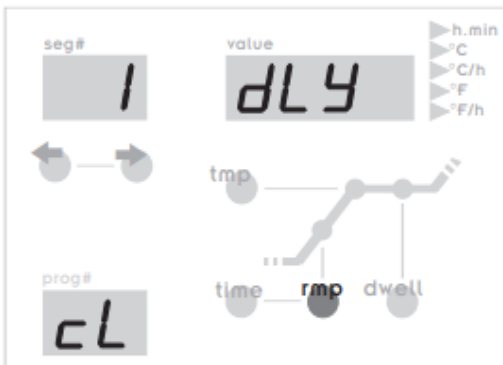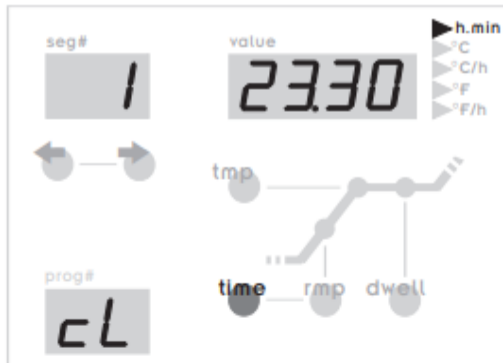

En appuyant et maintenant la touche (7) le TC507 change à l'entrée des temps de commutation (l'affichage (6) affiche " cl " pour clock). L'affichage (3) affiche le numéro de l'ordre de commutation. Par les touches (17) et (16) vous pouvez entrer l'ordre de commutation :

Pour entrer le temps de réponse, appuyer sur la touche (17) **time**. Entrer l'heure (p.ex. 23 :30). Pour arrêter l'ordre de commutation, entrer " off " (touche (10) et " 0 ") en lieu de l'heure. Il faut que le dernier ordre de commutation soit mis sur " end " - comme pour l'entrée du programme.

Appuyer sur la touche (17) **rmp** et entrer le jour de la semaine. En plus des jours de la semaine de lundi à vendredi, vous pouvez également entrer tous les jours (" daily "), les jours ouvrables (" weekday ") et la fin de semaine (" weekend "). Les jours de la semaine sont affichés sous forme abrégée en langue anglaise. (0-mon, 1-tue, 2-wed, 3-tue, 4-fri, 5-sat, 6-sun, 7-dly, 8-w/d, 9 w/e).

Après avoir appuyé sur la touche **dwell**, il faut entrer le numéro du programme à démarrer. Le numéro de programme " 0 " signifie STOP. Ainsi vous pouvez terminer p.ex. l'exécution du programme à un moment déterminé.

Pour entrer la prochaine durée de commutation, appuyer sur la touche (5).

Si vous ne faites pas d'entrée pendant 15 secondes, le TC507 quitte l'entrée des temps de commutation et les exécute dès qu'il faut. Tous les temps de commutation sont exécutés de manière répétitive jusqu'à ce que l'ordre de commutation soit arrêté manuellement ("off").

NOTICE TC507

Annexe G - Interface de données

Le TC507 est disponible avec une interface de données type RS232C (pour la connexion au port sériel de l'ordinateur) ou RS422/485 pour les applications industrielles. Les signaux électriques sont séparés galvaniquement.

Par l'interface de données vous avez un accès complet à toutes les valeurs du processus, programmes, paramètres de configuration et commandes d'opération. Ainsi une télécommande complète est possible. Ci-après vous trouverez des possibilités d'application typiques :

" Traiter la configuration par bentrup WinConfig (logiciel gratuit)"

" Créer les propres programmes, accès direct au régulateur par le protocole officiel

" Créer ses propres programmes, accès au régulateur par des commandes simples (p.ex. " START ") par le Windows DDE (le programme pilote bentrup FIELDBUS est requis)

" Solution complète de visualisation, saisie et enregistrement de données, gestion de programmes et de configurations par le bentrup WinControl

Vous trouverez une description détaillée incluant des protocoles sur notre site Internet <http://www.bentrup.de>.

NOTICE TC507

Annexe H - Interrogation des niveaux de construction



Si vous appuyez sur la touche select (20) en mettant l'appareil en marche, le TC507 affiche la version hardware avec les extensions installées le cas échéant. Les codes signifient - lu de gauche à droite :


- " Nombre des canaux de réglage
- " Nombre des sorties de réglage
- " Nombre des sorties analogiques
- " y/n : montre en temps réel installée : Oui / Non
- " y/n : grande mémoire de programmes : Oui / Non
- " code de la version hardware
- " Le nombre réel peut être plus bas, voir la suite des chiffre sur la plaque d'identité derrière le code du thermocouple (p.ex. TC507S-14 .. = 1 zone / 4 sorties).

Annexe I Connexions électriques

Remarque importante : Les indications données ici ne sont que des exemples. Les connexions électriques sont déterminées par notre client et diffèrent souvent des indications données ici. Veuillez-vous référer le cas échéant aux documentations du constructeur du four.

Si le régulateur est dessiné pour plus d'une zone ou s'il a plus de 2 sorties de commutation, il faut utiliser la connexion HAN15DX (voir la description additionnelle).

Schéma de commutation simplifié du four

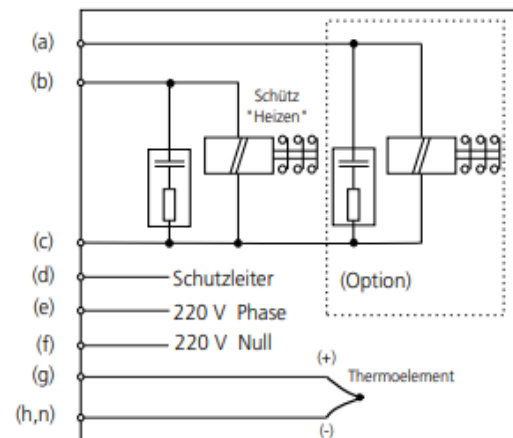


a...n: Anschlüsse für Regelanlage


NOTICE TC507

Affectation des plots de connexion


HAN7D a

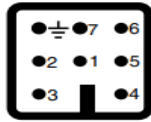

HAN15D a

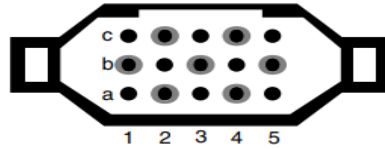

CPC14 a

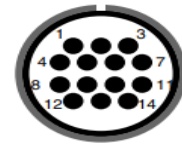

Connexion	Fonction	HAN7Da	HAN15Da	CPC14a
a	sortie de commutation additionnelle	7	C3	12
b	sortie de commutation contacteur-disjoncteur (phase)	6	A3	14
c	sorties de commutation contacteur-disjoncteur (zéro)	1	B3	13
d	conducteur de protection *	PE (8)	borne de terre	11
e	alimentation en courant électrique (phase)	5	A1	8
f	alimentation en courant électrique (zéro)	2	B1	9
g	thermocouple +	3	B5	1
h	thermocouple - (PtRhPt)	4	C5	2
n	thermocouple- (NiCrNi)	4	A5	3

* Il faut connecter le conducteur de protection!

Remarque importante : Impérativement comparer le type du thermocouple utilisé avec le type du régulateur indiqué au verso. Si vous ne respectez pas cette indication, des dommages au four ou au matériel de cuisson peuvent se produire