



# FOUR FUSING VTR 25

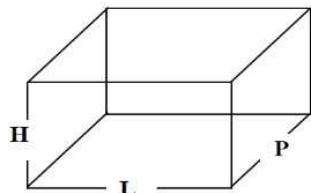

MODELE	TEMP. MAX [°C]	DIM. INTER. [mm]			DIM. EXTER. [mm]			PUISSEANCE [KW]
		H	L	P	H	L	P	
<b>VTR 25</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>320</b>	<b>550</b>	<b>360</b>	<b>1.3</b>

## REGULATION ATR901

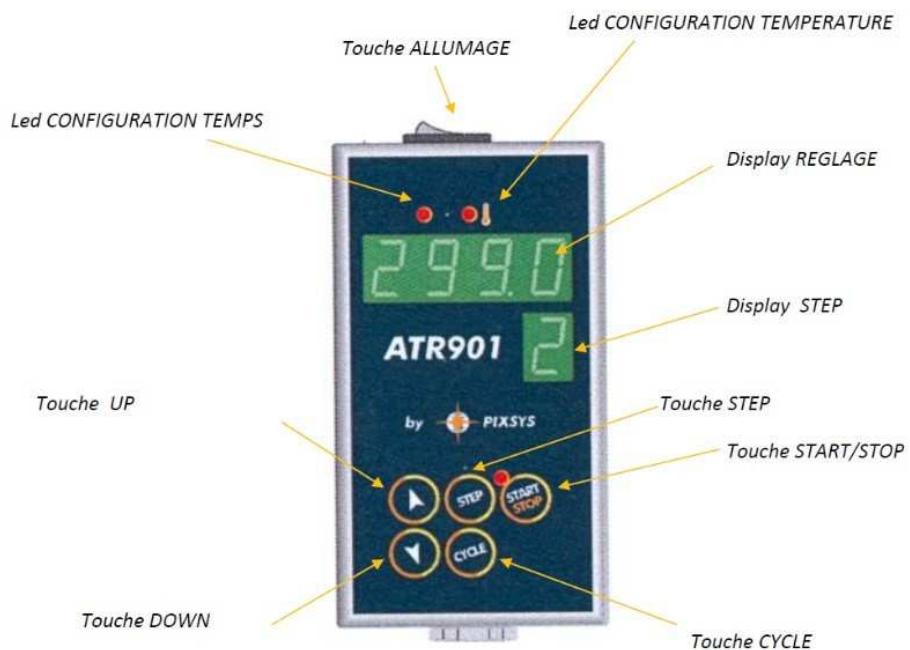

# FOUR FUSING VTR 25



CYCLE <sup>1</sup>	APPLICATION
1	Voir EXEMPLE ci-dessous
2	VIDE
3	VIDE
4	VIDE

## EXEMPLE PROGRAMMATION CYCLE

Par exemple, si l'on veut programmer le cycle de cuisson ci-dessous, en trois segments:

- de 20°C à 500°C dans 1 heure et 15 minutes
- de 500°C à 800°C dans 40 minutes
- maintenir 800°C pendant 20 minutes
- arrêt du four

\*chaque Cycle peut avoir un maximum de 15 segments

Suivre la programmation:

**Opération 1** – Allumer le programmeur par la touche ALLUMAGE. L'écran REGLAGE montrera la température ambiante.

**Opération 2** – Appuyer CYCLE plus d'une fois jusqu'à CICLO 1. L'écran REGLAGE montrera CIC.1.

**Opération 3** – Appuyer STEP. Le led CONFIG. TEMPERATURE s'allumera.

**Opération 4** – Par les touches UP (flèche en haut) ou DOWN (flèche en bas) amener la température à 500 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPS s'allumera.

**Opération 5** – Par les touches UP ou DOWN insérer la valeur 1.15 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPERATURE s'allumera.

**Opération 6** – Par les touches UP ou DOWN amener la température à 800 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPS s'allumera.

**Opération 7** – Par les touches UP ou DOWN insérer la valeur 0.40 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPERATURE s'allumera.

**Opération 8** – Par les touches UP ou DOWN amener la température à 800 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPS s'allumera.

**Opération 9** – Par les touches UP ou DOWN insérer la valeur 0.20 et confirmer par STEP. Le led CONFIG. TEMPERATURE s'allumera.

**Opération 10** – Par la touche DOWN sélectionner END (indication de fin de cycle) et confirmer par STEP.

**Pour modifier un cycle de cuisson :** Suivre les indications ci-dessus en modifiant les temps et les températures selon vos exigences.

**Pour lancer un cycle de cuisson :** Mettre en marche le dispositif par la touche ALLUMAGE. Appuyer sur la touche START/STOP et ensuite sur CYCLE jusqu'à la sélection du cycle désiré. Pour confirmer, appuyer encore une fois sur START/STOP : le four est maintenant en fonction. Attendre la fin du cycle et le refroidissement du four.